NORTH BAYOU

FITS 75"-120"

Motorized Height Adjustable Large Display Mobile Cart

INSTRUCTION



Model-G100

Motorized Versatile Professional Mobile Cart for Extra Large TV
Smart Board and Video Conference Room Solution

Contents

Product Specifications 3/28

Cautions 4-7/28

Parts List 8/28

1. Base Installation 9/28

2. Installation of Panel and Power 10/28

3. VESA Mounting Patterns 11/28

4. How to Use Control Panel 12-18/28

5. Fix Vertical Rails Onto The Back Of TV 19/28

6. TV Assembly to Cart Installation 19/28

7. Wires Management 20/28

8. Guidance of Malfunction Code and Remote Control 21-27/28

产品规格 3/28

注意事项 4-7/28

零件清单 8/28

1. 底座安装 9/28

2. 衔接板与电源安装 10/28

3. VESA 安装模板 11/28

4. 如何使用控制面板 12-18/28


5. 将垂直导轨固定到电视背面 19/28


6. TV 组装到推车安装 19/28

7. 电线管理 20/28

8. 故障以及遥控器使用 21-27/28

Product Specifications

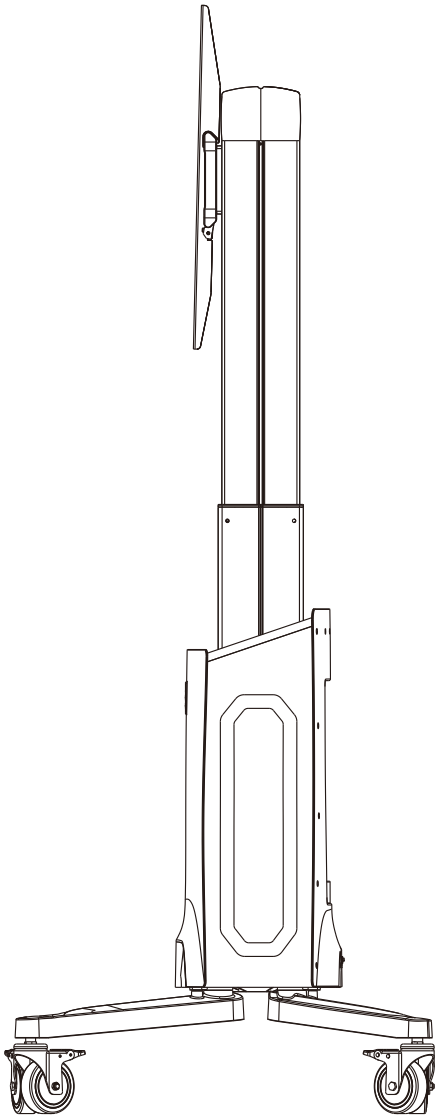


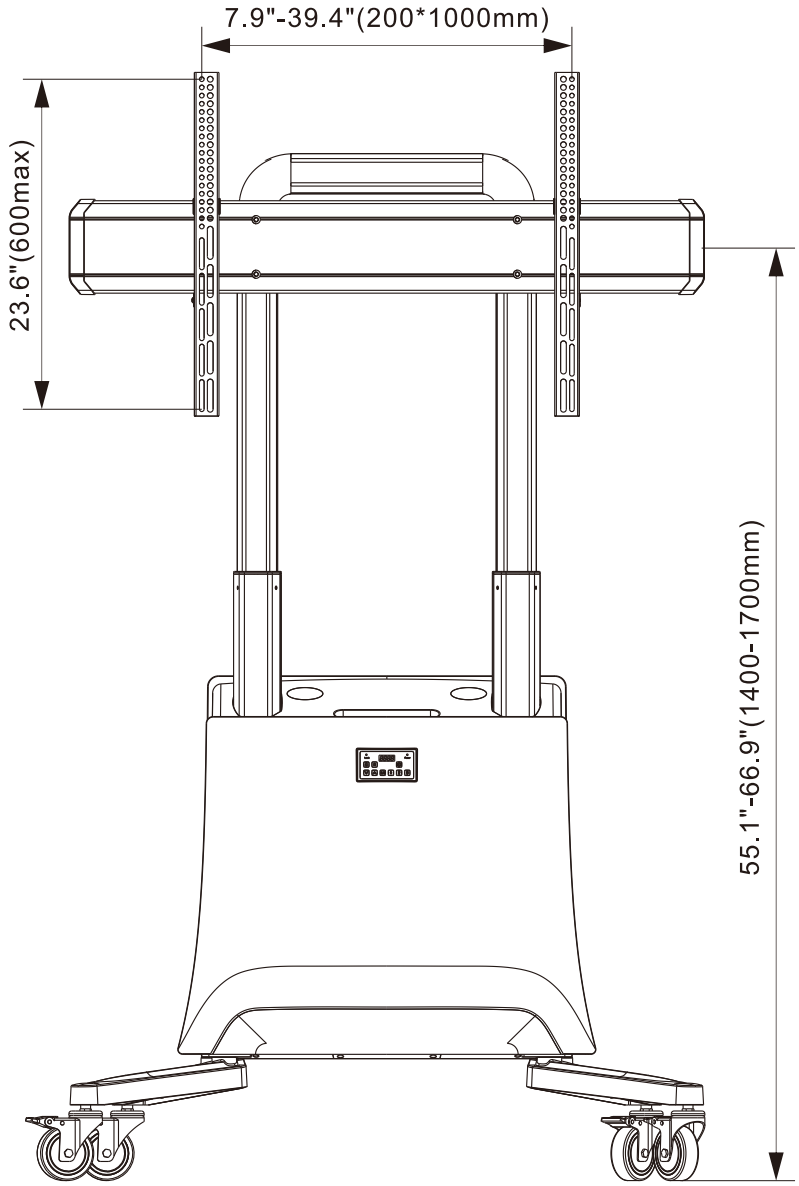

LOAD CAPACITY
200LBS/90.9KG MAX

VESA:200x200-1000x600mm

★**Can fit smaller or larger TVs depending upon VESA and TV weight.**

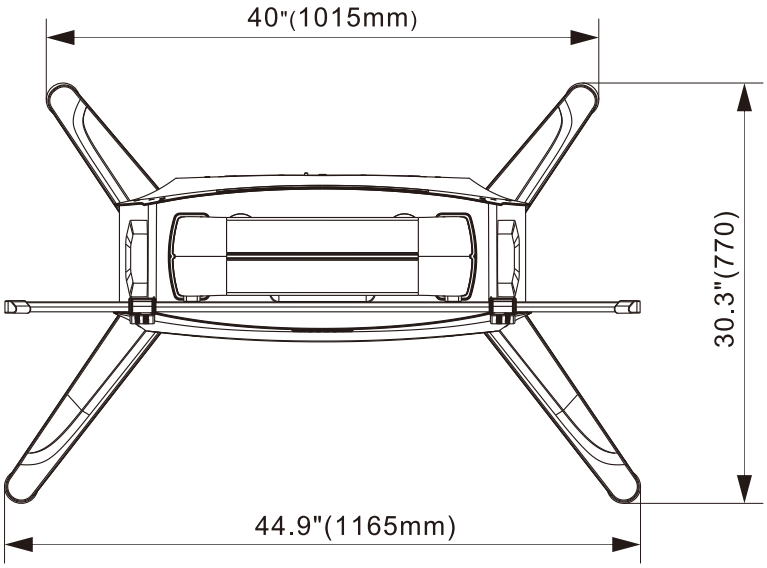

Cautions

⚠ Pay attention when use

EN

1.This product fits most 75" -120" LCD/ plasma screen; maximum weight of LCD/plasmascreen:200lbs/90.9 kg.

2. Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance.

3. Make sure TV mounted in the middle, avoiding any damage or loss caused by uneven loading weight.

4. Electric wire should be long enough when moving cart up, avoiding any damage to the wires by over-stretching,in case of accidents like creepage or electric shock.

5.Unlock the caster brakes before moving cart. Push and move cart slowly to the specific location. Must lock the caster brakes after move!

6.The maximum load parameter of the power adapter is 29V/6A , The continuous working time of the product can not exceed 3 minutes.

7.Do not locate cart on inclined or uneven surface, avoiding any damage or loss caused by cart tipping over.

8.The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product

9. ① Disconnect the supply when carrying out maintenance and cleaning;
② Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information.
③ Do not allow children to play with fixed controls and remote controls.When operating a switch that initiates and maintains the movement of the Product or terminates the movement of the Product or causes a change of the direction of the movement of the Product, make sure that other persons are kept away.

CN

1.此产品适用于75"-120"液晶显示器/等离子屏，最大承重:200lbs/90.9kg。请确认电视机重量是否在限重范围内。

2.如果产品或配件受损或缺失，请不要组装或安装。如果您需要备换零件或其他，请联 络当地的经销商以获取帮助。

3.安装完成后确认电视机是否居中挂置，以免受力不均，造成损失。

4.支架上升时请注意线源是否预留长度，以免损坏线源，产生漏电、触电等安全隐患。

5.移动支架时打开脚轮开关后，请缓慢推移,请勿用力过大,移动到指定位置,请一定锁紧脚轮,以防脚轮滑动,带动支架移动,造成损失或人员伤亡。

6.电源适配器最大负载参数为：29V/6A，连续工作时间不能超过3分钟。

7.支架请勿放置斜坡或不平行的基准面上,以免倾斜,造成损失或人员伤亡

8.①进行维护和清洁时请断开电源
②需经常检查设备是否有磨损或损坏的迹象。如果有类似迹象或者设备被误用或无法工作，请联系供应商以获取更多信息；
③不要让孩子玩耍固定的控件和遥控器放置在合适位置以避免与屋内其它物体产生夹伤 危险。

Cautions

KR

1.이 제품은 75"-120"LCD/플라즈마 스크린에 적용됩니다. 최대 LCD/플라즈마 스크린 중량:200lbs/90.9kg,

2.제품 또는 하드웨어가 손상되거나 없어진 경우 설치 또는 조립하지 마십시오.

교체 부품이 필요한 경우 현지 대리점에 문의하여 도움을 받으십시오.

3. 균일하지 않은 적재 중량으로 인한 손상이나 손실을 방지하기 위해 TV가 센터에 장착되어 있는지 확인하십시오.

4.전기선은 카트를 위로 움직일 때 충분히 길어야 합니다.

크리프 혹은 감전 등의 사 고에 대피하여 과도하게 늘어뜨려 전선이 손상되지 않도록 해야 합니다.

5.카트 이동 전 캐스터 브레이크를 해제하십시오. 카트를 천천히 밀어 특정 위치로 이동합니다.

이동 후 반드시 케스터 브레이크를 잠금 설정해야 합니다

6. 전원 어댑터의 최대 부하 매개 변수는 29V/6A입니다.제품의 연속 작업 시간은 3분을 초과할 수 없습니다

7. 카트를 기울거나 울퉁불퉁한 표면 위에 설치하지 마십시오. 카트가 뒤집혀 손상되거나 손실되지 않도록 유의하십시오.

8. ①유지보수 및 청소 시에는 공급 장치를 분리하십시오.

②자이에 마모 또는 손상 징후가 있는지 자주 점검합니다. 이러한 징후가 있거나 장

비가 잘못 사용되었거나 작동하지 않는 경우 공급업체에 자세한 정보를 문의하십시오.

③고정식 제어장치와 리모컨을 아이들이 가지고 놀지 못하게 하십시오. 제품 이동

을 시도 및 유지하거나, 제품 이동을 종료하거나, 제품 이동 방향을 변경하는 스위

치를 조작할 때에는 다른 사람이 가까이 오지 않도록 하십시오.

JP

1.この製品は、ほとんどの75インチ-120インチのLCD/プラズマスクリーンに適します。

LCD/プラズマスクリーンの最大負荷：200lbs/90.9kg

2.製品またはハードウェアが損傷または紛失している場合は、インストールまたは組み立てを行わないでください。

交換部品が必要な場合は、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

3.テレビが中央に取り付けられていることを確認し、不均一な負荷重量によって引き起こされる

損傷や損失を避けてください。

4.電線は、台車を上昇させる際に十分な長さを確保し、過伸張による電線の損傷を防ぎ、沿面放電や感電などの事故

が発生しないようにしてください。

5.移動する前にキャスターブレーキを解除し、カートを押して移動してください。

特定の場所にゆっくりと 移動してください。移動後は必ずキャスターブレーキをロックしてください。

6.電源アダプターの最大負荷パラメータは29V/6Aです。製品の連続使用時間は3分を超えることはできません。

7.カートを傾斜面や凹凸面に設置せず、カート転倒による損傷や損失を防止します。

8.①保守点検や清掃を行うときは、電源を切ることです。

Cautions

②本製品に摩耗や損傷の兆候がないか、頻繁に点検してください。もしそのような兆候がある場合、または本機を誤って使用した場合、または本機が動作しない場合に連絡してください。

③固定操作部やリモコンでお子様を遊ばせないでください。本製品の動作を開始・維持するスイッチ、動作を終了するスイッチ、動作の方向を変更するスイッチを操作するときは、他の人が近づかないように注意してください。

RU

1.Этот продукт подходит для большинства 75-120 дюймовых ЖК плазменных экранов, максимальный вес ЖК/плазменного экрана: 200 фунтов/90.9 кг;

2.Не устанавливайте и не собирайте если продукт или оборудование повреждены или отсутствуют Если вам требуются запасные части обратитесь за помощью к местному дистрибьютору

3.Убедитесь, что телевизор установлен посередине, избегая повреждений или потерь, вызванных неравномерной нагрузкой.

4.Электрический провод должен быть достаточно длинным при подъеме тележки избегая любого повреждения проводов из за чрезмерного растяжения в случае несчастных случаев таких как утечка тока или поражение электрическим током

Перед перемещением тележки разблокируйте тормоза роликов

5. Нажимайте и медленно перемещайте тележку в определенное место.

Должен заблокировать роликовые тормоза после движения!

6.Максимальный параметр нагрузки адаптера питания составляет 29 В/6 А.

Время непрерывной работы изделия не может превышать 3 минут.

7.Не устанавливайте тележку на наклонной или неровной поверхности во избежание повреждений или потерь, вызванных опрокидыванием тележки.

8. ① Отключите питание при проведении технического обслуживания и очистки;

② Регулярно проверяйте прибор на наличие признаков износа или повреждений. При наличии таких признаков или если прибор использовался не по назначению или не работает, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной информации.

③ Не позволяйте детям играть со стационарными элементами управления и пультами дистанционного управления. При использовании переключателя, который инициирует и поддерживает движение Продукта или прекращает движение Продукта или вызывает изменение направления движения Продукта, следите за тем, чтобы посторонние лица не находились на расстоянии.

Cautions

TC

1.此產品適用於75"-120"液晶顯示器/等離子屏，最大承重:200lbs/90.9kg。

2..如果產品或配件受損或缺失，請不要組裝或安裝。如果您需要備換零件或其他，請聯絡當地的 經銷商以獲取幫助。

3.確認電視機是否居中掛置，以免受力不均，造成損失;

4.支架上升時請注意線源是否預留長度，以免損壞線源，發生漏電、觸電等安全隱患;

5.移動支架時打開腳輪開關後，請緩慢推移,請勿用力過大,移動到指定位置,請一定鎖緊 腳輪,

以防腳輪滑動,帶動支架移動,造成損失或人員傷亡

6.電源適配器最大負載參數為：29V/6A，連續工作時間不能超過3分鐘。

7.支架請勿放置斜坡或不平行的基準面上,以免傾斜,造成損失或人員傷亡

8. ①進行維護和清潔時請斷開電源

②需經常檢查設備是否有磨損或損壞的跡象。如果有類似跡像或者設備被誤用或无法工作，請聯繫供應商以獲取更多信息

③不要讓孩子玩耍固定的控件和遙控器放置在合適位置以避免與屋內其它物體產生夾傷 危險

AR

1 يناسب هذا المنتج معظم شاشات LCD / البلازما مقاس 75 بوصة - 120 بوصة؛ الحد الأقصى لوزن شاشة LCD/البلازما: 200 رطل/90.9 كجم؛

2 لا تقم بالتركيب أو التجميع إذا كان المنتج أو الجهاز تالفًا أو مفقودًا، وإذا كنت بحاجة إلى قطع غيار، فيرجى الاتصال بالموزع المحلي للحصول على المساعدة.

3 تأكد من تركيب التلفزيون في المنتصف، وتجنب أي ضرر أو خسارة ناجمة عن وزن التحميل غير المتساوي.

4 يجب أن يكون السلك الكهربائي طويلا بما يكفي عند تحريك العربة لأعلى، مع تجنب أي تلف للأسلاك عن طريق الإفراط في التمديد، في حالة وقوع حوادث مثل تسرب الكهرباء أو الصدمة الكهربائية.

5 قم بإلغاء قفل المكابح المحورية قبل تحريك العربة. اضغط على العربة وحركها ببطء إلى الموقع المحدد. يجب قفل المكابح المحورية بعد الحركة!

6 معلمة الحمل القصوى لمحول الطاقة هي 29 فولت/6 أمبير لا يمكن أن يتجاوز وقت العمل المستمر للمنتج 3 دقائق.




7. لا تضع العربة على سطح مائل أو غير مستو، لتجنب أي تلف أو خسارة ناتجة عن انقلاب العربة.




8. ١ افصل الطاقة عند إجراء الصيانة والتنظيف؛

٢ افحص الجهاز بشكل متكرر بحثًا عن علامات التآكل أو التلف. في حالة وجود مثل هذه العلامات أو إذا تم إساءة استخدام الجهاز أو لا يعمل، فاتصل بالمورد للحصول على مزيد من المعلومات.




٣ لا تسمح للأطفال باللعب بأجهزة التحكم الثابتة وأجهزة التحكم عن بعد. عند تشغيل المفتاح يبدأ حركة المنتج ويحافظ عليها أو ينهي حركة المنتج أو يتسبب في تغيير اتجاه حركة المنتج، تأكد من إبعاد الأشخاص الآخرين.

Parts List

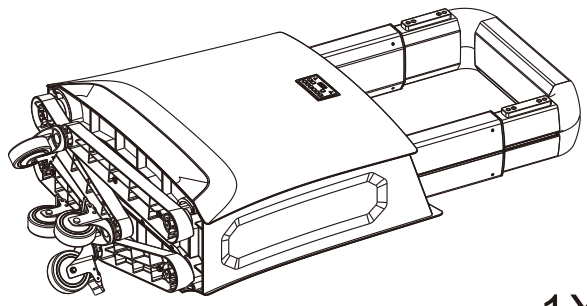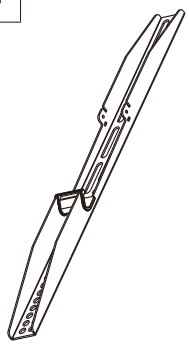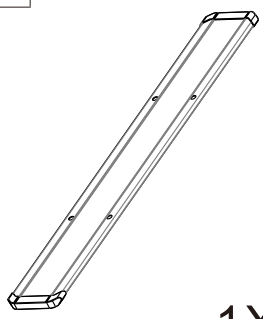1	2	3
 1X	 2X	 1X


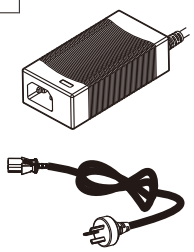
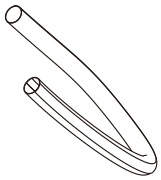

4	5	6	7	8
 1X	 Just FYI 1X	 1X	 3X	 2X

HARDWARE KITS

A	B	C	D	E	F
4X	4X	4X	4X	4X	4X
					
M10×15mm	M8×25mm	M6×25mm	M5×25mm	Φ16×Φ6.2×1.5mm	Φ15×Φ8.2×10mm


G	H	I	J
4X	1X	2X	1X
			
M8×30mm	Left / Right	M5×12mm	6mm

Manual

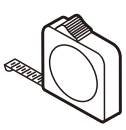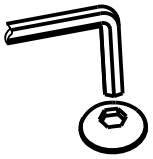
							
Tightening Direction	Loosening Direction	Phillips Screwdriver	Meter Ruler	Adjustment	By Hand	Allen key	+Tightening −Loosening
拧紧方向	拧松方向	螺丝刀	卷尺	调整	手工	六角扳手	+ 拧紧 − 拧松

1.Base Installation


1.1

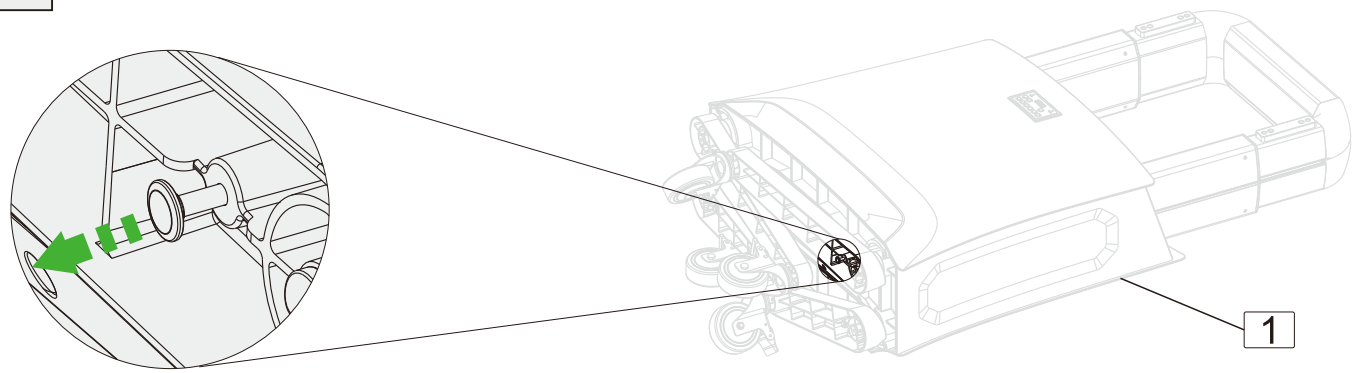


1.2

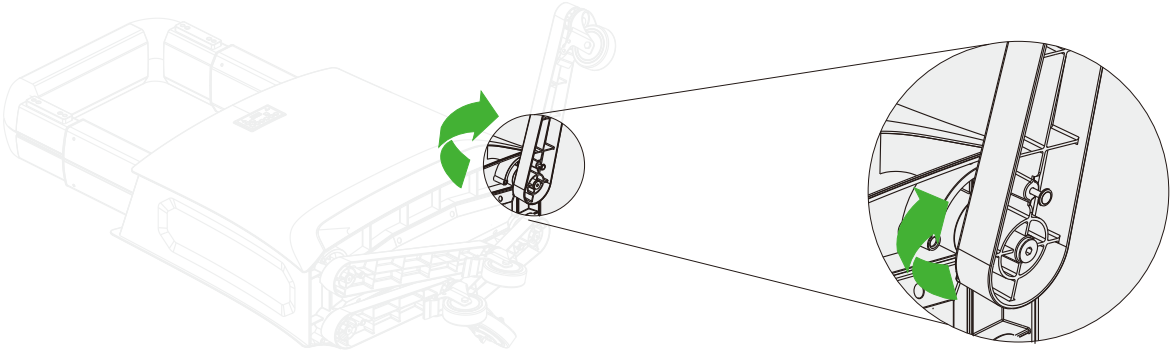

1.3

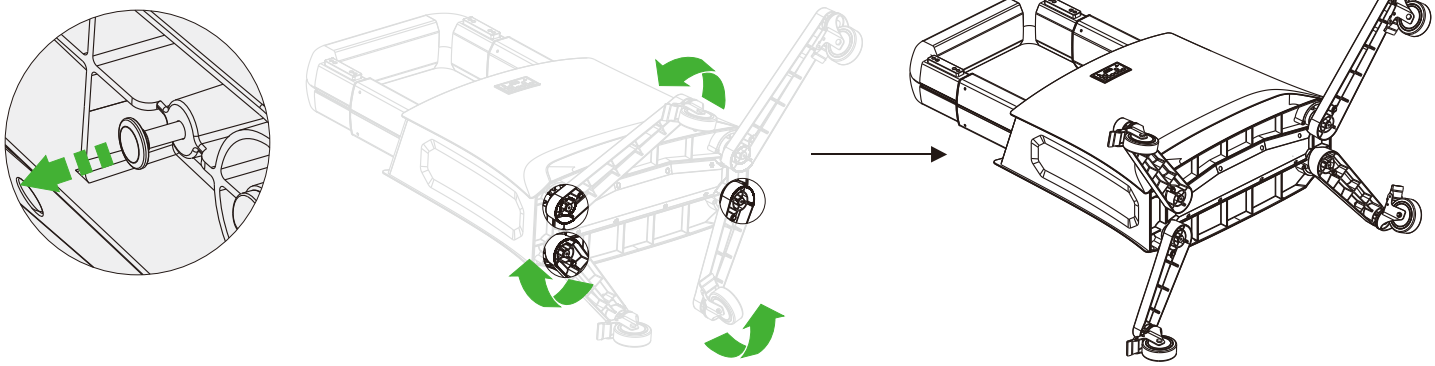


1.4

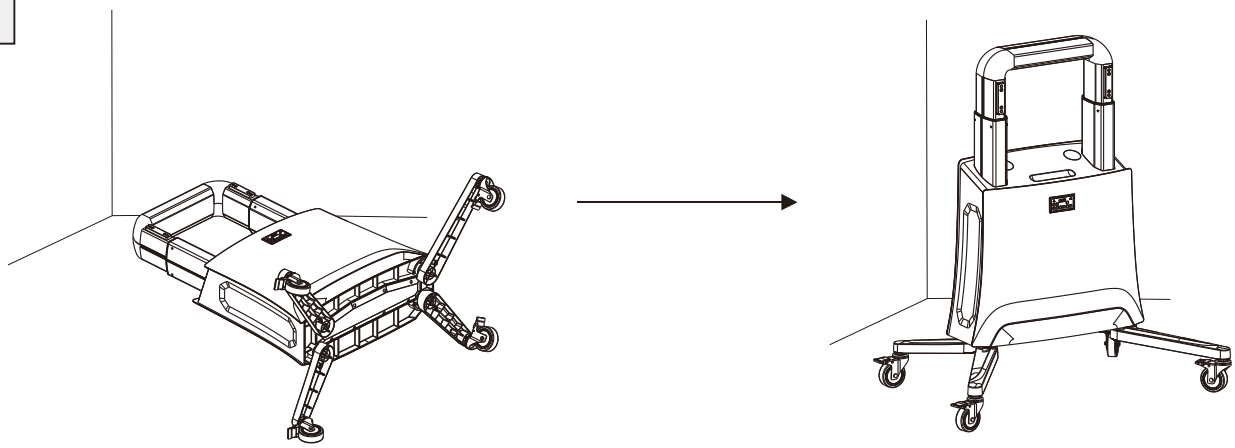


2.Installation of Panel and Power

2.1

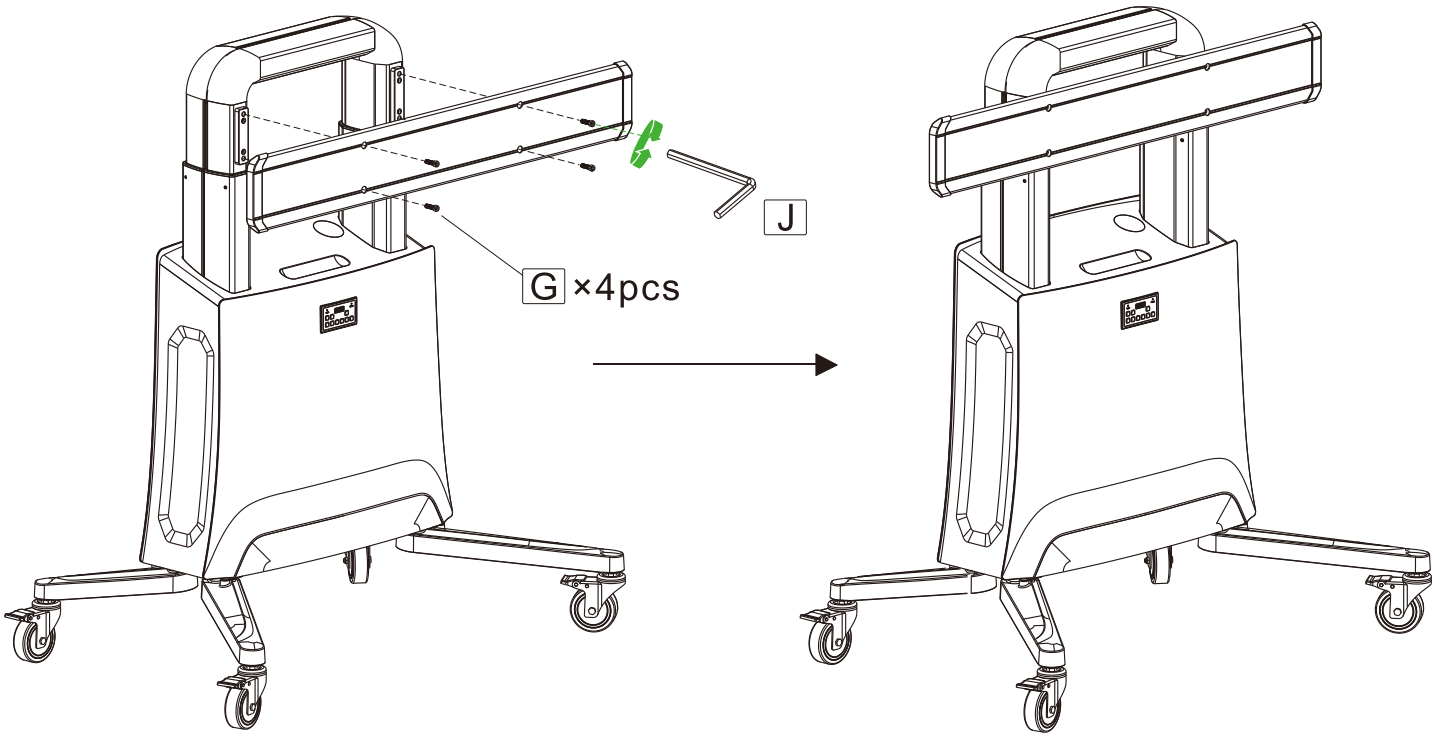



2.2

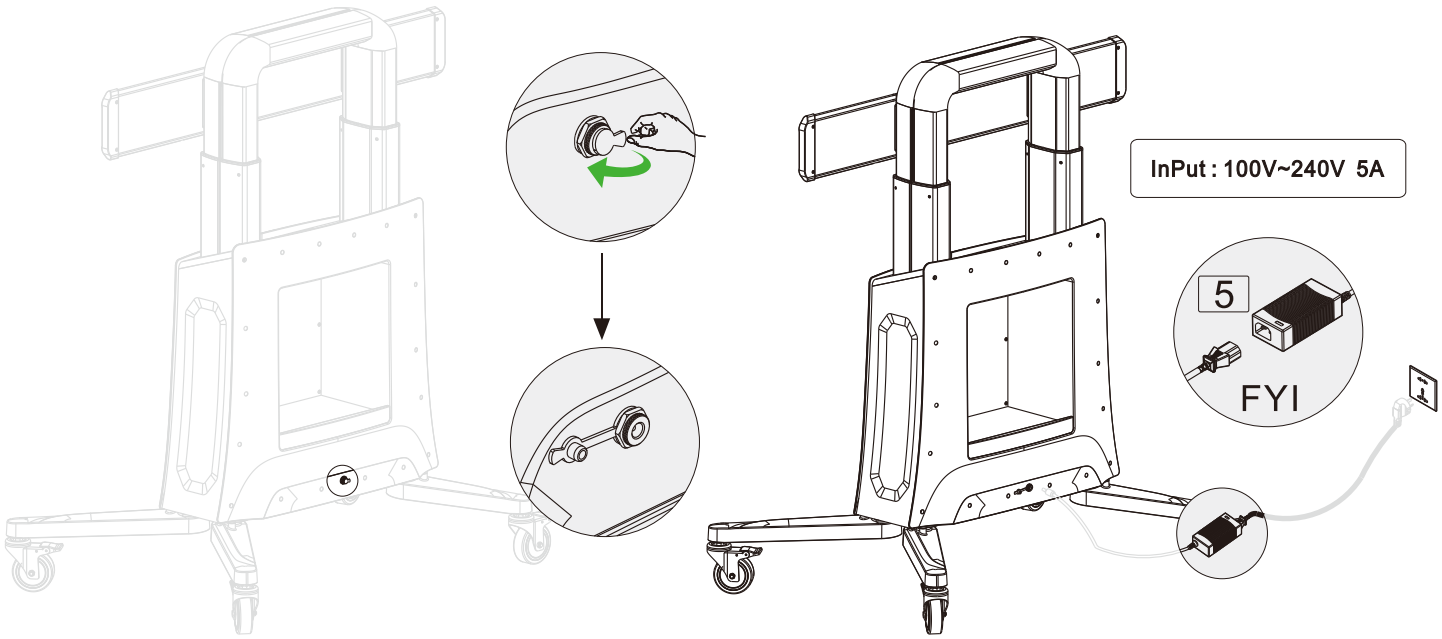



3.VESA Mounting Patterns


VESA:200x200-1000x600mm

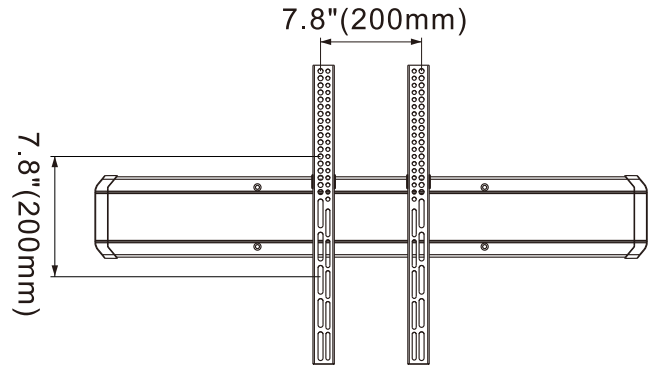


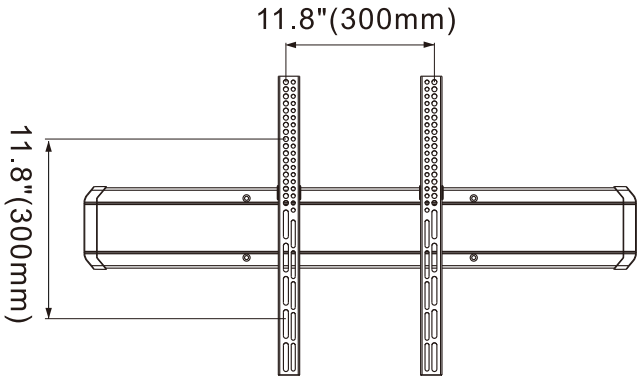

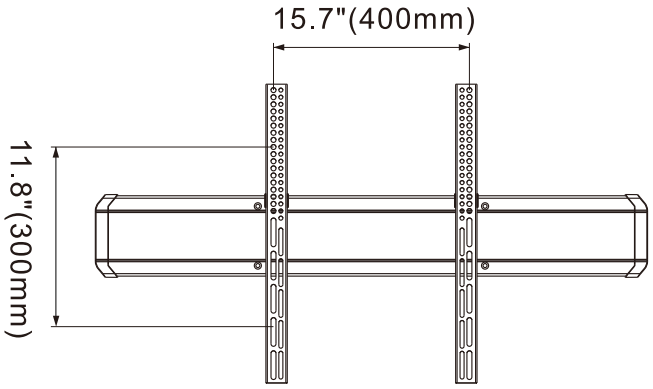

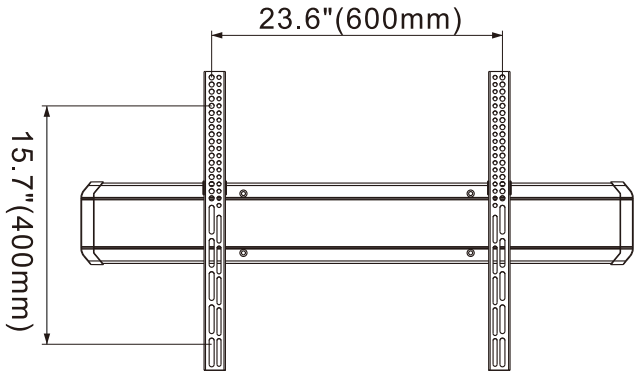

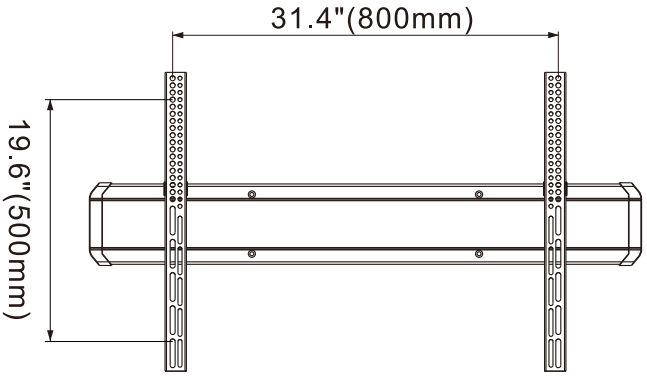


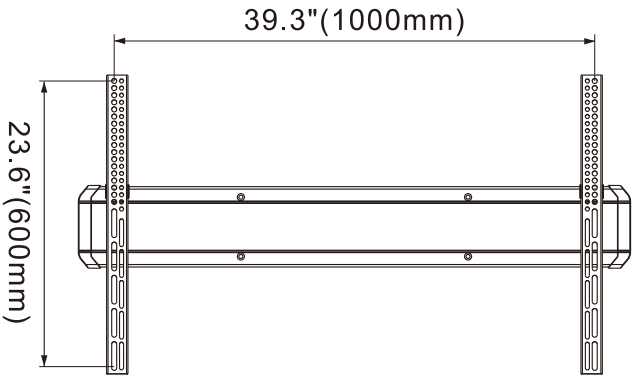

4.How To Use Control Panel

Control Panel

Height Display

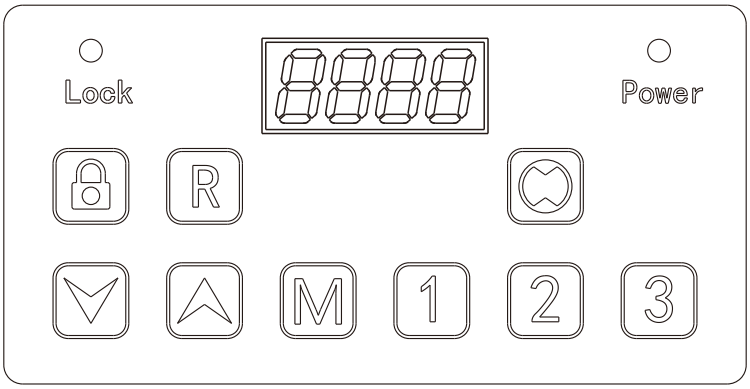


Reminder:
Please initialize the cart before a TV/Display is mounted on. After the current of 100~240V is switched on, long press button R until figure"1700"shown at Height display area, indicating cart can be used properly.

(Please refer to Initialize Settings below for more details)

Initialize Settings	Long press button R until "----"flashes on the display area, indicating the initialization program starts. Cart moves to its highest position when figure "1700"shown at Height display area, and the initialization completes.
Safe Height Setting	A. complete the initialization B. Press button ⩛ to the proper height (make sure to leave enough height for TV, avoiding conflict when put TV on the cart) C. Mount TV on the cart (Two men are required for this step) D. Long press ⏲ , until the display start flashing and shows the altitude value, press ⩛ to make TV drop. until the bottom of the TV is 10-20mm away from the bracket, long press ⏲ ,the display will show"-dn-", height adjust finished.
Memory Setting and use	A. Press button ⩓ / ⩛ to the desired height B. Short press button M and "-S-" flashes, then short press button "1", memory setting 1 is done. C. Repeat A, B to proceed with the other two digit buttons for memory settings. D. Long press the memory button, the cart will automatically move to the height you preset.
Child Lock Setting	Lock: Long press 🔒, when the Lock light is red, both the control panel and remote control are locked. Unlock: Long press 🔓, when the Lock light is green, both the control panel and remote control are unlocked.
Lift Dormancy	When the display is in a dormant state, press any button to make it active.

4.触控板使用步骤

触控板

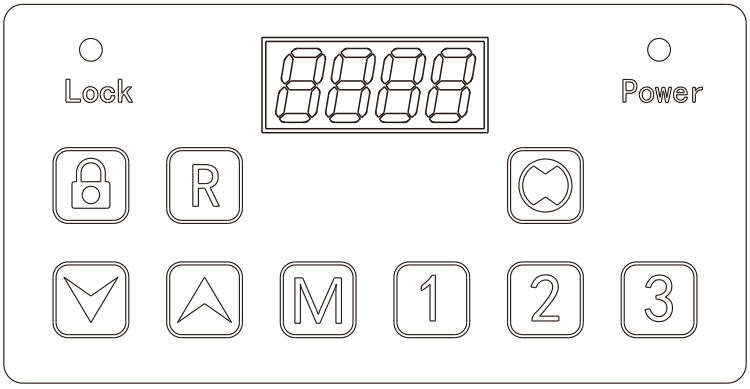


提示：
请在挂电视机前，空载状态下初始化产品，通电100~240V后，长按触控板上R键，进行初始化设置（详见下方），值显示为1700，确认产品正常使用无问题。

初始化设置	长按触控板 R，显示屏出现 "----" 闪烁时，进入初始化程序，直到触控板上数值显示为1700，此时支架处于上势点，初始化完成
安全高度设定	A. 完成初始化设置后 (触控板上数值显示为1700)。 B. 按压触控板⩛键调节所需高度(以免电视机与支架发生磕碰) C. 挂上电视机（两人操作） D.长按⏲,显示屏出现高度值并闪烁，按压⩛键，电视机高度下降，直至电视机下边緣距离支架10-20mm,时，再长按⏲，显示屏出现-dn-，安全高度设置完成
记忆键设置及使用	A.按压触控板 ⩓ / ⩛ 键调节所需高度 B.短按M，显示屏出现“-S_-”闪烁，再短按 "1"，记忆1设置完成 C.重复如上A、B操作继续设置，最多可设置3个记忆高度 D.长按记忆高度数字键，即可自动运行至记忆高度
儿童锁设置（锁 / 开）	锁：长按 🔒，lock灯为红色，此时触控板及遥控器按键锁止 开：长按 🔒，lock灯为绿色，此时触控板及遥控器按键锁止解除
休眠解除	当显示屏无显示处于休眠状态时，按压任意键，即可解除休眠状态

제어판

높이 표시

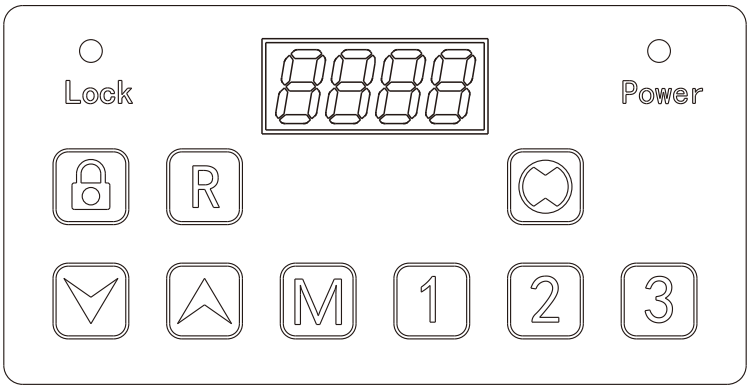


주의:
TV/디스플레이를 장착하기 전에 카트를 초기화하십시오. 100~240V의 전류에 연결 후 높이 표시 영역에 수치 1700에 도달할 때까지 R 버튼을 길게 눌러 카트를 사용할 수 있습니다.(자세한 내용은 아래 초기화 설정 참조바람)

초기화 설정	디스플레이 영역에 "----"가 깜박이면서 초기화 프로그램이 시작됨을 나타낼 때까지 버튼 R 을 길게 누릅니다. 카트가 이동됩니다. 수치 1700에 도달 시 카트는 최고점에 도달했으며 초기화가 완료됩니다.
안전 높이 설정	A. 초기화를 완료합니다. B. ⩓/⩔ 버튼을 적적한 높이에 달할 때까지 누릅니다.(TV를 카트에 올릴 때 충돌이 발생하지 않도록 TV와 충분한 높이를 유지하십시오.) C.카트에 TV를 장착합니다(이 단계에서는 두 사람이 작업해야 함). D. ⏲를 길게 누르고,디스플레이가 깜박이기 시작하고 고도 값이 표시될 때까지. ⩔ 를 눌러 TV를 떨어뜨리고,TV 바닥이 브래킷에서 10-20mm 떨어져있을 때까지, 길게 누르기 ⏲ ,디스플레이에 -dn-이 표시되고 높이 조정이 완료됨
메모리 설정 및 사용	A.버튼 ⩓/⩔를 이용해 원하는 높이로 설정합니다. B.버튼 M과 "-S-"를 짧게 누른 후, 버튼 "1"을 짧게 누르면 메모리 설정 1이 수행됩니다. C.A, B항을 반복하여 기타 두 자리의 메모리 설정을 진행합니다. D.메모리 버튼을 길게 누르면 카트가 자동으로 사전 설정된 높이로 이동합니다.료되었습니다.
어린이 안전 잠금 설정	잠금: 🔒버튼을 길게 눌러 "잠금" 표시등이 빨간색으로 켜지면 제어판과 리모콘이 모두 잠금 설정됩니다. 해제: 🔒버튼을 길게 누러 "잠금" 표시등이 초록색으로 켜지면 제어판 및 리모컨이 모두 잠금 해제됩니다.
리프트 휴면상태	디스플레이 휴면상태 시 임의의 버튼을 눌러 활성화합니다.

4. コントロールパネルの使い方


操作パネル
高さ表示

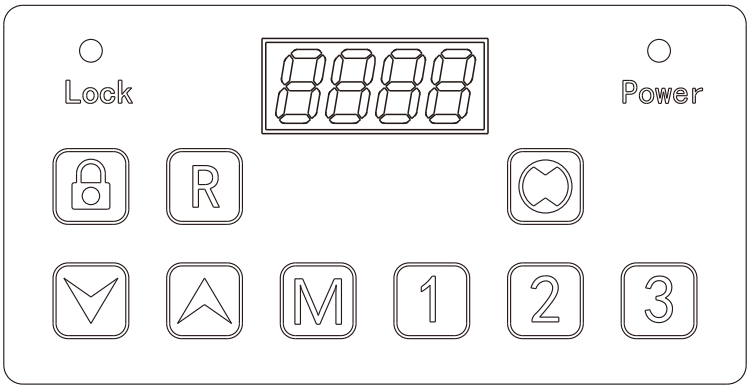

注意事項:
テレビ・ディスプレイを搭載する前に、カートを初期化してください。100 ~ 240Vの電流を流した後、高さ表示部に「1700」が表示されるまでボタンRを長押しし、カートが正しく使用できることを示します。(詳しくは下記の初期化設定をご覧ください。)

設定の初期化	表示部に"----"が点滅するまでボタンRを長押しし、初期化プログラムの開始を知らせます。カートが移動し、高さ表示部に「1700」が表示され、初期化が完了すると、最高位置が表示されます。
安全高さの設定	A.初期化を完了してください。 B.ボタンを押して、適切な高さに調整します。 (テレビをカートに乗せる際、衝突を避けるため、テレビに十分な高さを確保してください) C.テレビをカートに乗せます。(このステップには男性2名が必要です) D.を長押しします。ディスプレイが点滅し始め、高度値が表示されるまで、 を押してテレビをドロップします。テレビの底がブラケットから10~20mm離れるまで を長押しします。ディスプレイには-dn-と表示され、高さ調整が終了しました
メモリの設定と使用	A.ボタンを押して希望の高さに調整します。 B.ボタンMを短く押し、「-S-」を点滅させ、ボタン「1」を短く押して、メモリ設定1が完了です。 C.A、Bを繰り返し、他の2桁のボタンでメモリ設定に進みます。 D.ボタンMを長押しすると、カートが自動的に設定した高さまで移動します。
チャイルドロック設定	ロック:を長押しし、ロックランプが赤色に点灯したら、コントロールパネルとリモコンの両方がロックされます。 ロックの解除:を長押しすると、コントロールパネルとリモコンの両方がアンロックされます。
リフトドーマンシー	ディスプレイが休止状態のとき、いずれかのボタンを押すとアクティブになります。

Панель управления
Отображение высоты

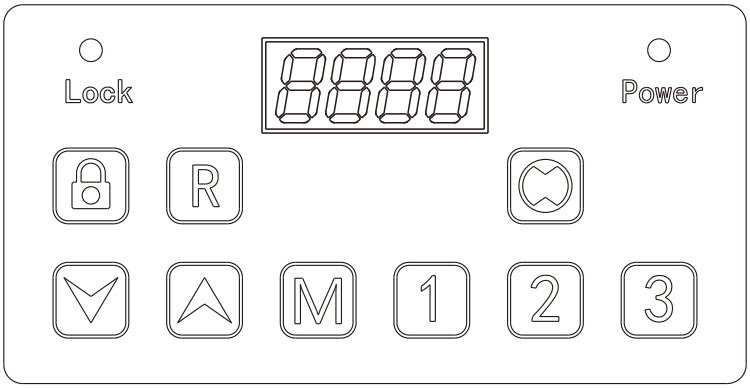


Напоминание:
Пожалуйста, инициализируйте тележку перед установкой телевизора/дисплея.
После включения тока 100 ~ 240 В нажмите и удерживайте кнопку R до тех пор, пока в области отображения высоты не появится цифра 1700, указывающая на то, что тележку можно использовать правильно. (Пожалуйста, обратитесь к разделу Инициализация настроек ниже для получения более подробной информации)

Инициализировать настройки	Нажмите и удерживайте кнопку R, пока "----" не начнет мигать в области дисплея, указывая на запуск программы инициализации. Тележка перемещается в самое верхнее положение, когда в области отображения высоты отображается цифра 1700, и инициализация завершается.
Установка безопасной высоты	A. Завершить инициализацию B. Нажмите кнопку ⩛ на нужной высоте (убедитесь, что оставьте достаточную высоту для телевизора, чтобы избежать конфликтов при установке телевизора на тележку) C. Установите телевизор на тележку (для этого шага требуются двое мужчин) D. Длительное нажатие ⏲ ,пока дисплей не начнет мигать и не покажет значение высоты,Нажмите ⩛ , чтобы телевизор упал,пока нижняя часть телевизора не окажется на расстоянии 10-20 мм от кронштейна,долгое нажатие ⏲,на дисплее появится -dn- , регулировка высоты завершена
Настройка памяти и использование	A. Нажмите кнопку ⩓/⩛до нужной высоты B. Кратковременно нажмите кнопку M и замигает «-S-», затем коротко нажмите кнопку «1», настройка памяти 1 выполнена. C. Повторите A, B, чтобы перейти к другим кнопкам с двумя цифрами для настроек памяти. D. Нажмите и удерживайте кнопку памяти, тележка автоматически переместится на заданную вами высоту.
Настройка блокировки от детей	Блокировка: длительное нажатие 🔒 , когда индикатор блокировки горит красным, панель управления и пульт дистанционного управления заблокированы. Разблокировка: длительное нажатие 🔓 , когда индикатор блокировки горит зеленым, и панель управления, и пульт дистанционного управления разблокируются.
Поднимите спячку	Когда дисплей находится в неактивном состоянии, нажмите любую кнопку, чтобы сделать его активным.

4.觸控板使用步驟

觸控板

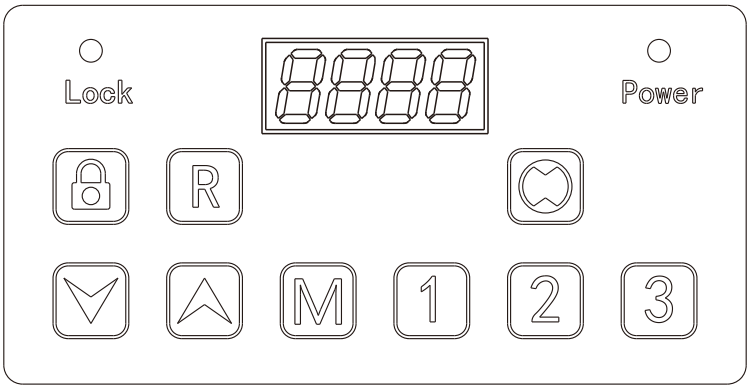


提示：
請在掛電視機前，空載狀態下初始化產品，通電100~240V後，長按觸控板上R鍵，進行初始化設置（詳見下方），值顯示為1700，確認產品正常使用無問題。

初始化設置	長按觸控板 R，顯示屏出現 "----" 閃爍時，進入初始化程序，直到觸控板上數值顯示為1700，此時支架處於上勢點，初始化完成
安全高度設定	A. 完成初始化設置後 (觸控板上數值顯示為1700)。 B. 按壓觸控板⩛鍵調節所需高度(以免電視機與支架發生磕碰) C. 掛上電視機（兩人操作） D.長按⏲,顯示屏出現高度值並閃爍，按壓⩛鍵電視機高度下降，直至電視機下邊緣距離支架10-20mm,時，再長按⏲，顯示屏出現-dn-，安全高度設置完成。。
記憶鍵設置及使用	A. 按壓觸控板⩓ / ⩛ 鍵調節所需高度 B.短按M，顯示屏出現“-S_-”閃爍，再短按 "1"，記憶1設置完成 C.重複如上A、B操作繼續設置，最多可設置3個記憶高度 D.長按記憶高度數字鍵，即可自動運行至記憶高度
兒童鎖設置（鎖 / 開）	鎖：長按🔒，lock燈為紅色，此時觸控板及遙控器按鍵鎖止 開：長按🔒，lock燈為綠色，此時觸控板及遙控器按鍵鎖止解除
休眠解除	當顯示屏無顯示處於休眠狀態時，按壓任意鍵，即可解除休眠狀態

4 . كيفية استخدام لوحة التحكم

لوحة التحكم

عرض الارتفاع

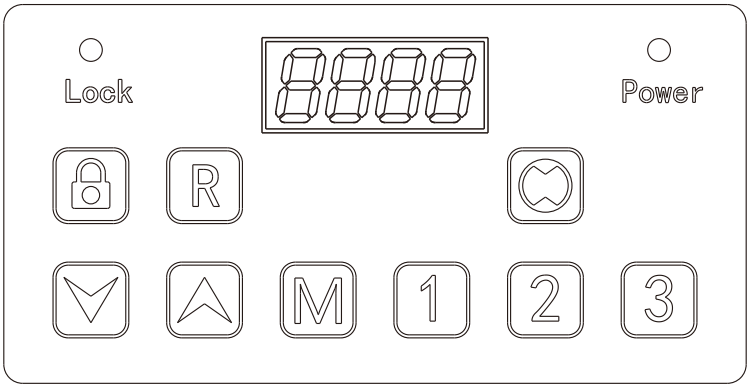



تذكير:
يرجى تهيئة العربة قبل تثبيت التلفاز/الشاشة عليها. بعد تشغيل التيار الذي يتراوح بين 100 و240 فولت، اضغط مطولا على الزر R حتى يظهر الرمز 1700 في منطقة عرض الارتفاع، للإشارة إلى إمكانية استخدام العربة بشكل صحيح. (يرجى مراجعة تهيئة الإعدادات أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل)

تهيئة الإعدادات	اضغط مطولا على الزر R حتى يومض"-----" في منطقة شاشة العرض للإشارة إلى بدء تشغيل برنامج التهيئة. تنتقل العربة إلى أعلى موضع عندما يظهر الشكل 1700 في منطقة عرض الارتفاع، وتكتمل التهيئة.
عداد الارتفاع الآمن	أ. أكمل التهيئة ب. اضغط على الزر ⩔ إلى الارتفاع المناسب (تأكد من مغادرة ارتفاع كاف للتلفزيون، مع تجنب التعارض عند وضع التلفزيون على العربة) ج. تركيب التلفزيون على العربة (مطلوب رجلين لهذه الخطوة) د. ⟲ ، الضغط لفترة طويلة عليتى تبدأ الشاشة في الوميض وتظهر قيمة الارتفاع ، لإسقاط التلفزيون ⩔ ، حتى يصبح الجزء السفلي من التلفزيون بعيداً عن الحامل بمقدار ١٠-٢٠ مم انتهى ضبط الارتفاع -dn- ستظهر الشاشة
إعداد الذاكرة واستخدامها	أ. اضغط على زر ⩔ / ⩓ إلى الارتفاع المطلوب ب. زر الضغط القصير M ومضات "-S-"، ثم زر الضغط القصير "1"، يتم إعداد الذاكرة 1 ج. كرر أ، ب للمتابعة مع الأزرار المكونة من رقمين الآخرين لإعدادات الذاكرة د. اضغط لفترة طويلة على زر الذاكرة، وسوف تنتقل العربة تلقائيًا إلى الارتفاع الذي حددته مسبقًا
إعداد قفل الطفل	قفل: اضغط مطولا على 🔒، عندما يكون ضوء القفل احمر، يتم قفل كل من لوحة التحكم وجهاز التحكم عن بعد. فتح: اضغط مطولا على 🔒، عندما يكون ضوء القفل أخضر، يتم إلغاء قفل لوحة التحكم وجهاز التحكم عن بعد.
رفع السكون	عندما تكون شاشة العرض في حالة السكون، اضغط على أي زر لجعلها نشطة.


5.Fix Vertical Rails Onto The Back Of TV

5.1

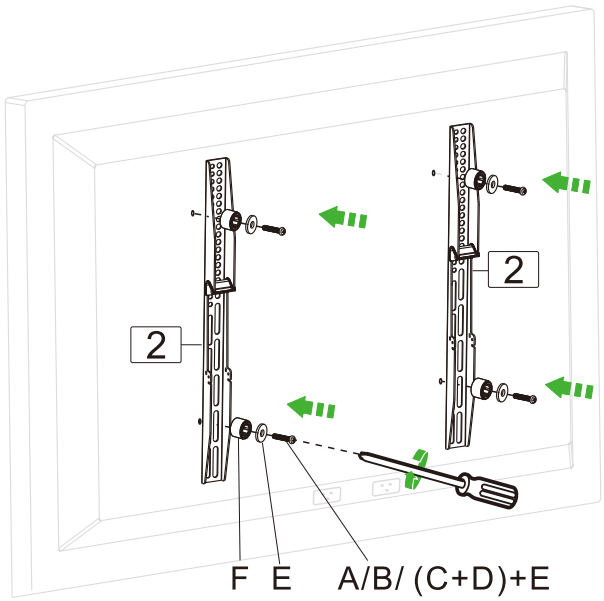

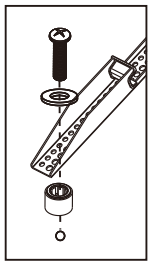


F+E+(C/D)

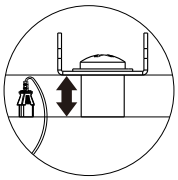


EN Tighten screws
CN 拧紧螺丝
KR 나사를 조이다
JP ネジを締めます
RU затянуть винты
TC 擰緊螺絲
AR تأكد من تثبيت البراغي بإحكام.


6.TV Assembly to Cart Installation

6.1

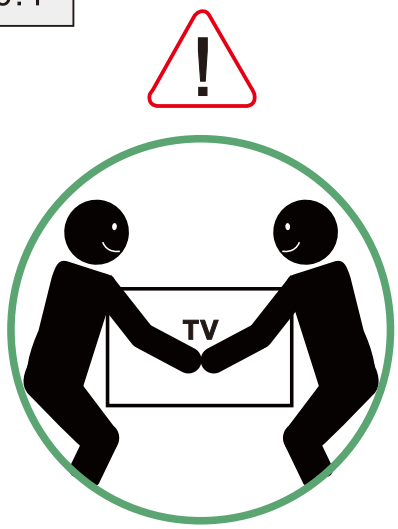


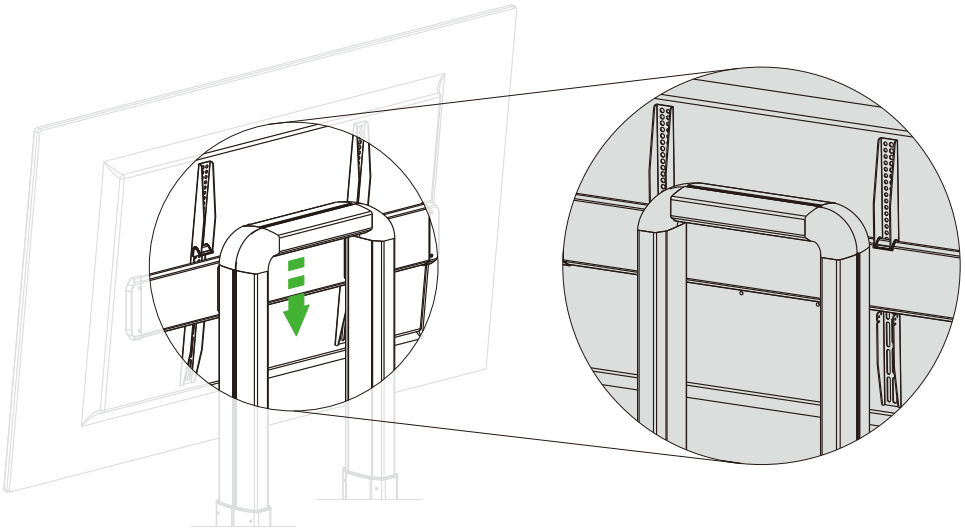

6.2

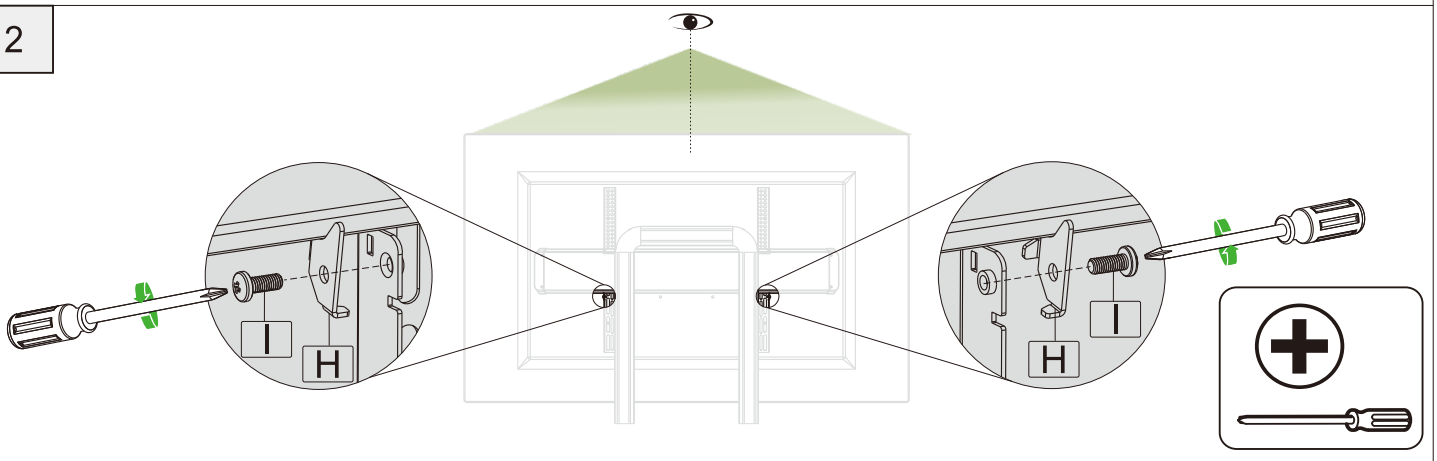



7.Wires Management

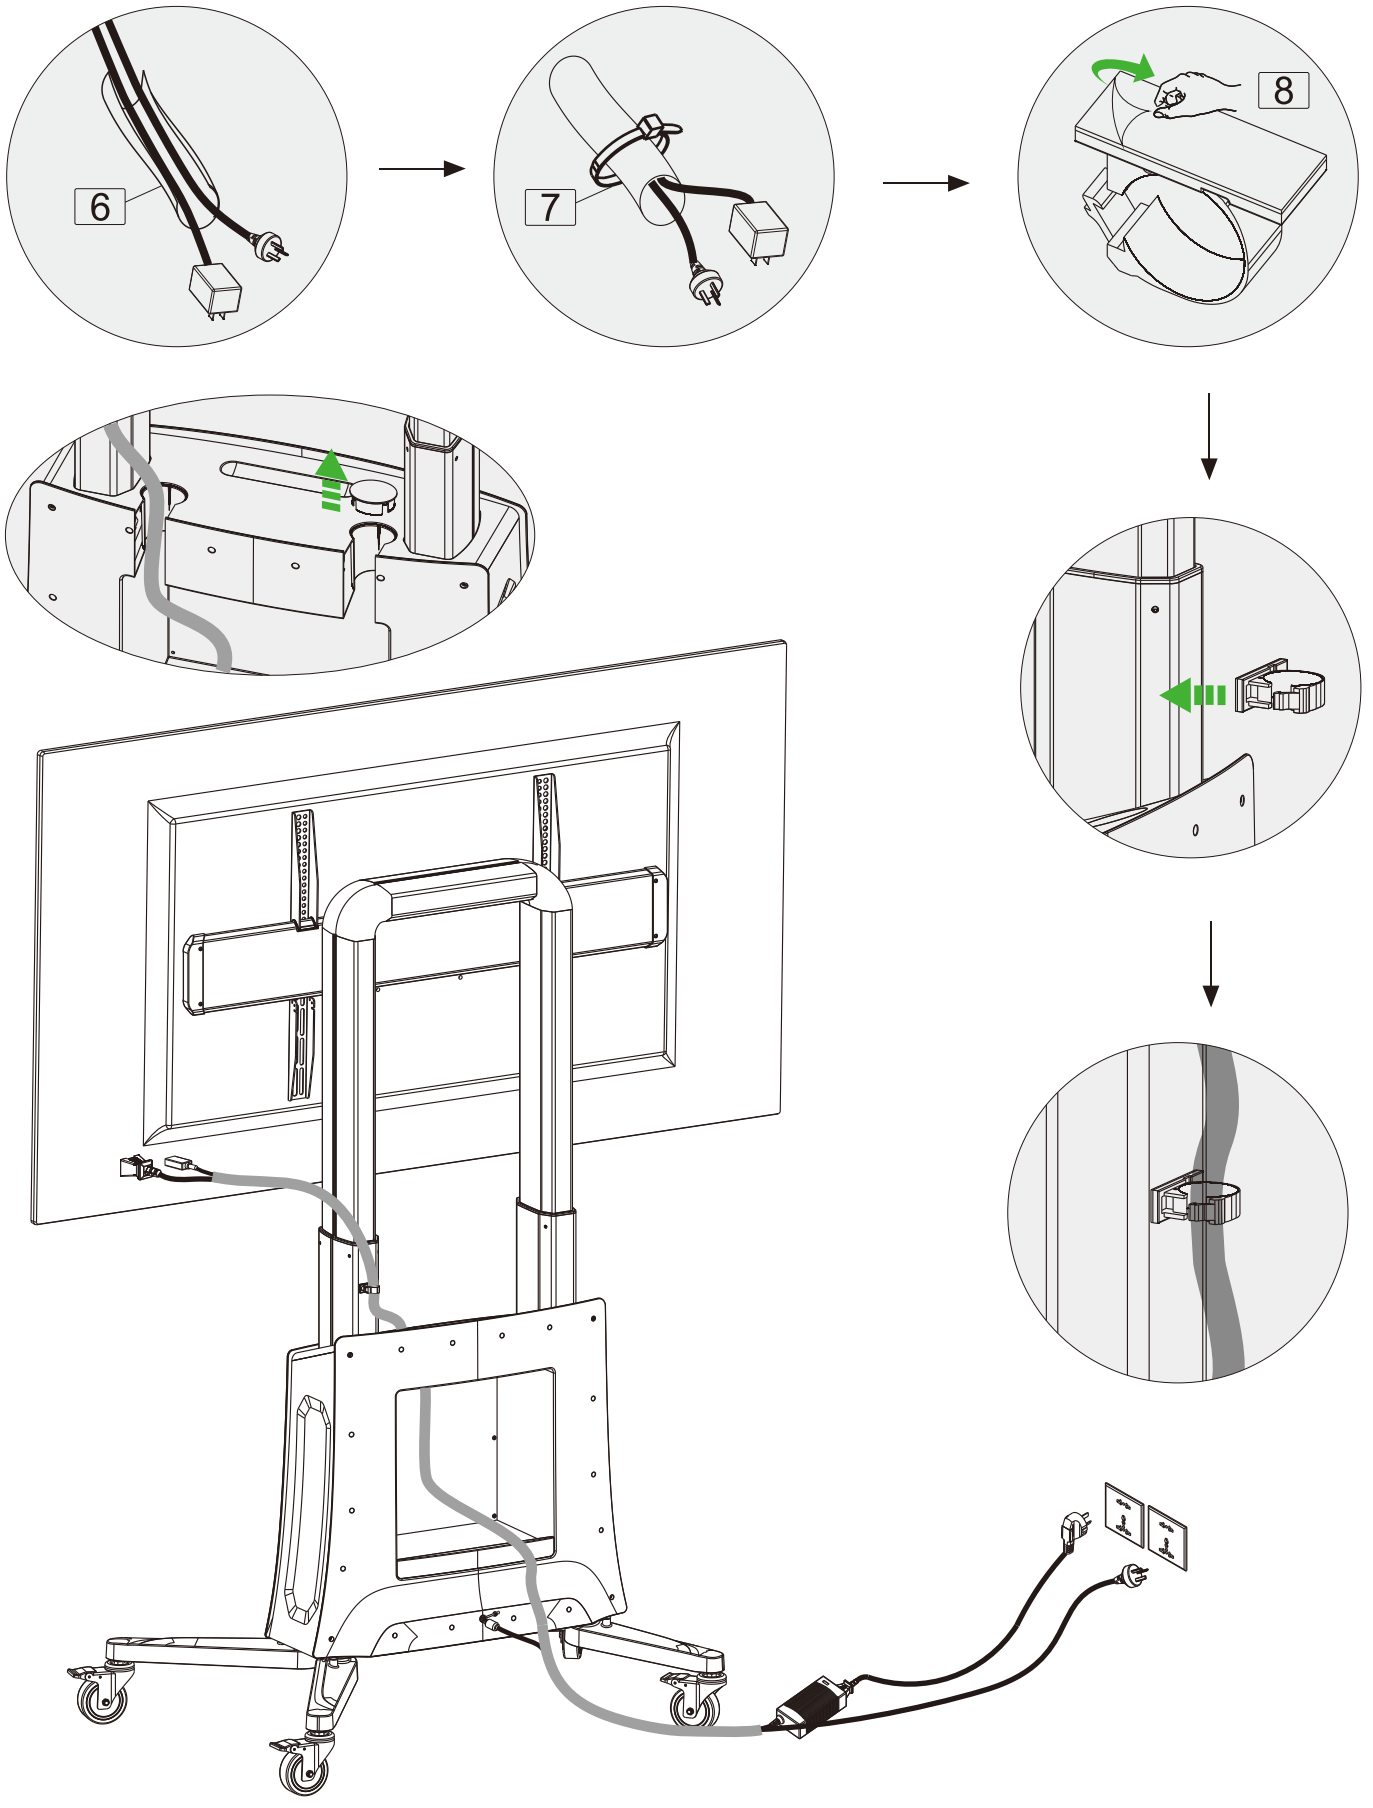


⚠ Guidance on Malfunction Code:

Code	Problem	Action
E01	Left electric motor maconnected	Check and make sure the left electric motor is well connected with the control wire.
E02	Right electric motor unconnected	Check and make sure the right electric motor is well connected with the control wire.
E03	Over current in Left electric motor	Over-weight on left side. Locate TV to the middle.
E04	Over current in Right electric motor	Over-weight on right side. Locate TV to the middle.
E05	Over current in Main electric motor	Over-weight on cart. Make sure all weight loaded on cart within capacity.
E06	Electric motor overheat	Operate too long period of time. The motor will be enforced to cool down after 3 minutes continuous work, and it cools after 15 minutes.
E08	Out of balance	At least 4mm height difference between two columns when they slide. Restore factory settings

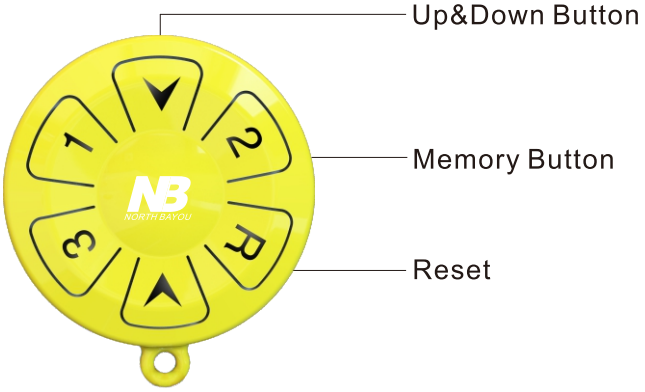


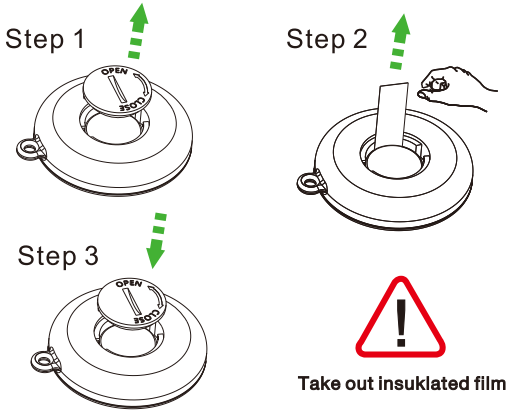


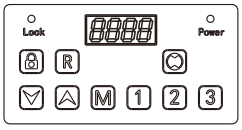
Control Panel 	How to set remote control : First Press both buttons of S and ○ for two seconds until "M" flashes on display panel, then press ∧ or ∨ on the remote control, lastly press ∧ or ∨ on the control panel, now you've set the function of the keys on the remote control.(Keep the display panel at memory surface , refer to instructions for detailed process.)
Control Panel 	How to set remote control : First Press both buttons of ∧ and ∨ for two seconds until code"C884"shown on display panel,then press any button on the remote control until the code flashes, which means the connection is done. Lastly, press any button on the control panel to exit the setting. (Refer to instructions for detailed process)
Height adjustment	Cart runs upwards when ∧ is pressed, and down wards when ∨ is pressed.
Memory setting	When the control panel stays at memory interface,press button1,2,or 3 on the remote control,the cart will move to the pre-set height accordingly.
Reset	Press button R for two seconds , the cart starts to initialize.

⚠ 触控板异常代码提示

代码	问题	解决方案
E01	左电机开路	表示左电机与驱动板线源未接通，检查左电机与驱动板的线源是否连接。
E02	右电机开路	表示右电机与驱动板线源未接通，检查右电机与驱动板的线源是否连接。
E03	左电机过流	表示左电机单边超负重，请把电视机居中挂置到产品中心位置。
E04	右电机过流	表示右电机单边超负重，请把电视机居中挂置到产品中心位置。
E05	总电流过流	表示产品受重超最大值，降低负重。
E06	电机过热	产品电机连续运行3分钟以上，电机强制进入冷却，15分钟后冷却完成。
E08	失去平衡	表示两边立柱上下升降高度相差4mm以上，恢复初始化即可。

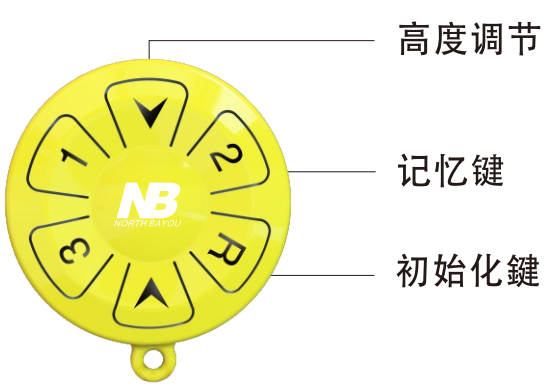


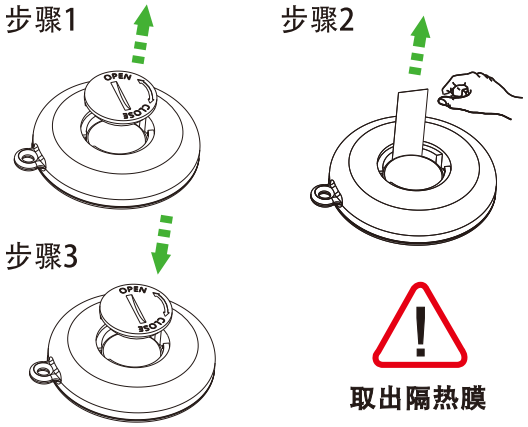


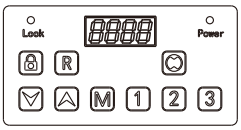
触控板 	遥控器按键学习: 同时按压触控板上 S 和○键2秒后,触控板屏幕上出现 M闪烁, 再按压遥控器上 ∧或∨键后,再按压触控板上∧或∨键,遥控器按键功能即设置成功.(触控板需处于记忆界面,详细操 作步骤参照说明书.)
触控板 	遥控器按键学习: 同时按压触控板上∧或∨键2秒后,触控板屏幕上出现C884代码,再按压遥控器上任意键后,代码闪烁一下(表示学习成功) 再按压触控板上任意键,退出设置.(详细操作步骤参照说明书.)
高 度 调 节	按遥控器上 ∧ 键,支架向上运行;按 ∨ 键,支架向下运行.
记忆键	当触控板处于记忆界面时,按压遥控器上对应1、2、3键 即可自动运行到记忆位(需提前在触控板上设置好记忆位置)
初始化	长按遥控器上R键2秒,产品将进入初始化程序.

⚠ 오작동 코드에 대한 매뉴얼:

코드	문제	조치
E01	좌측 전기 모터가 연결되지 않았습니다.	좌측 전기 모터가 컨트롤 와이어와 잘 연결되어 있는지 점검하십시오.
E02	우측 전기 모터가 연결되지 않았습니다.	우측 전기 모터가 컨트롤 와이어와 잘 연결되어 있는지 점검하십시오.
E03	좌측 전기 모터에 과전류가 흐릅니다.	좌측에 중량이 기울어져 있습니다. TV를 센터 위치에 설치하십시오.
E04	우측 전기 모터에 과전류가 흐릅니다.	우측에 중량이 기울어져 있습니다. TV를 센터 위치에 설치하십시오.
E05	메인 전기 모터에 과전류가 흐릅니다.	카트가 제한 중량을 초과했습니다. 카트에 적재된 모든 중량이 용량 이내인지 확인하십시오.
E06	전기 모터가 과열됩니다.	너무 오랜 시간 동안 작동하였습니다. 3분 연속 작업 후 모터가 강제로 쿨다운되며 15분 후 냉각됩니다.
E08	균형이 맞지 않습니다.	슬라이딩 시 두 기둥 컬럼의 높이가 4mm 이상 차이가 납니다. 공장초기화로 복원하십시오.

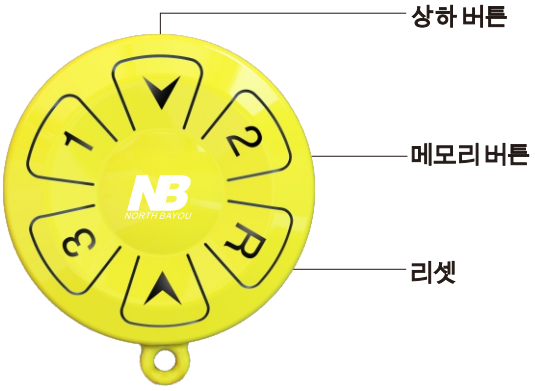


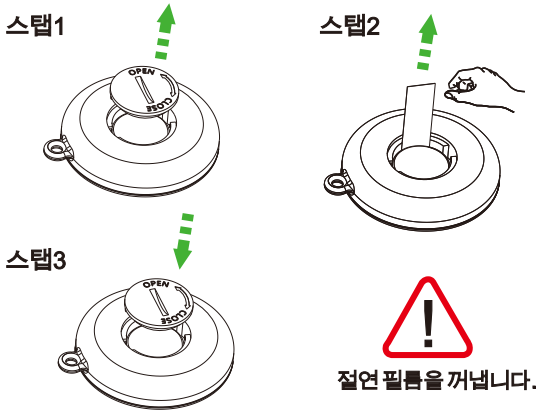


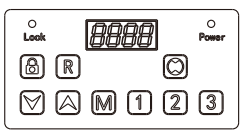
제어판 	원격 제어 설정 방법: 우선 디스플레이 패널에서 M이 깜박일 때까지 "S"와 "" 두 버튼을 2초간 누릅니다. 다음 리모컨에서 상/하 버튼을 누르고 제어판에서 키 기능을 설정합니다.(디스플레이 패널을 메모리 표면에 보관하세요.) 자세한 절차는 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
제어판 	원격 제어 설정 방법: 우선 상/하 버튼을 동시에 2초간 눌러 디스플레이 패널에 코드 C884가 표시되게 합니다. 다음, 코드가 깜박일 때까지 리모컨의 임의의 버튼을 누릅니다. 마지막으로 제어판의 임의의 버튼을 눌러 설정을 종료합니다. (자세한 절차는 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.)
높이 조정	"△"키를 누르면 카트가 위로, "▽"키를 누르면 카트가 아래로 이동합니다.
메모리 설정	제어판이 메모리 인터페이스에 머무르거나 리모컨의 버튼 1, 2 또는 3을 누르면 카트가 사전 설정된 높이로 이동합니다.
리셋	R 버튼을 2초간 누르면 카트가 초기화됩니다.

⚠ 誤動作コードのガイダンス:

コード	問題点	動作
エラー1	左の電気モーターを接続した状態	左のモーターが制御線に正しく接続されているか確認してください
エラー2	右電気モーター未接続	右のモーターが制御線に正しく接続されているか確認してください。
エラー3	左モーターの過電流	左側が過重になっています。テレビを中央へ寄せてください。
エラー4	右モーターの過電流	右側が太りすぎています。テレビの位置を中央にしてください。
エラー5	主電動機の過電流	カートに重量がかかりすぎています。カートに積載している重量が容量以内であることを確認してください。
エラー6	電気モーターのオーバーヒート	長時間の動作をしています。3 分間連続運転するとモーターが強制的に冷却され、15 分後に冷却されます。
エラー8	バランス不良	2本のコラムがスライドするときの高さの差が4mm 以上あります。工場出荷時の設定に戻してください。冷却されます。

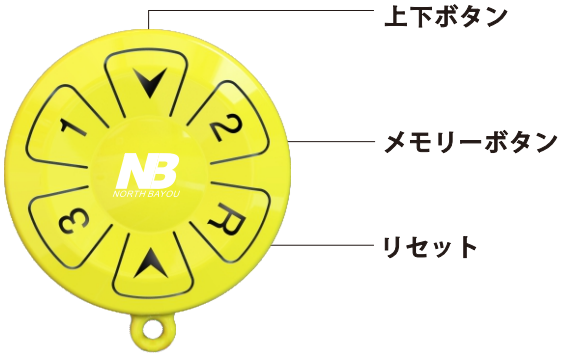


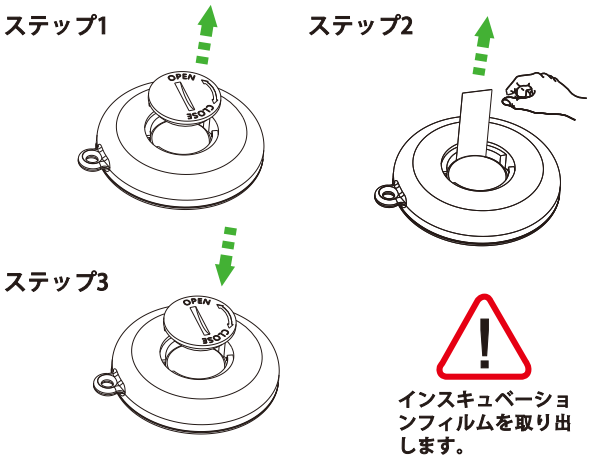


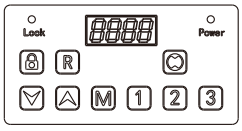
コントロールパネル 	リモコンの設定方法: まず、Sと ○ の両方のボタンを表示パネルでMが点滅するまで2秒間押し、次にリモコンの ⩓ あるいは ⩔ ボタンを押し、最後にコントロールパネルのあるいはボタンを押すと、リモコンのキーの機能が設定されます。(表示パネルをメモリインタフェイスに固定し、詳しい操作方法は取扱説明書をご覧ください。)
コントロールパネル 	リモコンの設定方法: まず、ディスプレイパネルに表示されたコードC884まで、2秒間 ⩔ との両方のボタンを押し、次にコードが点滅するまでリモコンの任意のボタンを押して、接続が行われることを意味し、最後に、設定を終了するには、コントロールパネルの任意のボタンを押してください。(詳細なプロセスについては、説明書を参照してください。)
高さ調整	⩓を押すとカートは上方向に、⩔を押すと下方向に走行します。
メモリ設定	コントロールパネルがメモリインタフェイスのままであれば、リモート・コントロールのボタン1、2、または3、を押して下さい、カートは前もって調整された高さにそれに応じて動きます。
リセット	ボタンRを2秒間押すと、カートが初期化されます。

⚠ Руководство по коду неисправности:

Код	Проблема	Решение
E01	Левый электродвигатель отключен	Проверьте и убедитесь, что левый электродвигатель хорошо подсоединен к проводу управления.
E02	Правый электродвигатель не подключен	Проверьте и убедитесь, что правильный электродвигатель хорошо подсоединен к проводу управления.
E03	Перегрузка по току в левом электродвигателе	Избыточный вес с левой стороны. Найдите телевизор посередине.
E04	Перегрузка по току в левом электродвигателе	Избыточный вес с правой стороны. Найдите телевизор посередине.
E05	Перегрузка по току в левом электродвигателе	Избыточный вес на тележке. Убедитесь, что весь вес загружен на тележку в пределах грузоподъемности.
E06	Перегрев электродвигателя	Эксплуатируйте слишком длительный период времени. Двигатель принудительно охлаждается через 3 минуты непрерывной работы и охлаждается через 15 минут.
E08	Вне баланса	Разница в высоте между двумя колоннами при скольжении не менее 4 мм. Восстановить заводские настройки

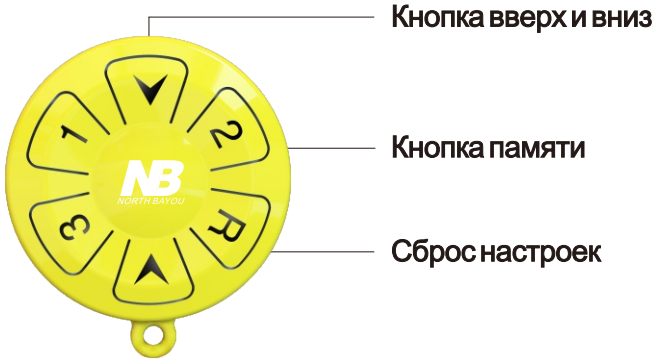


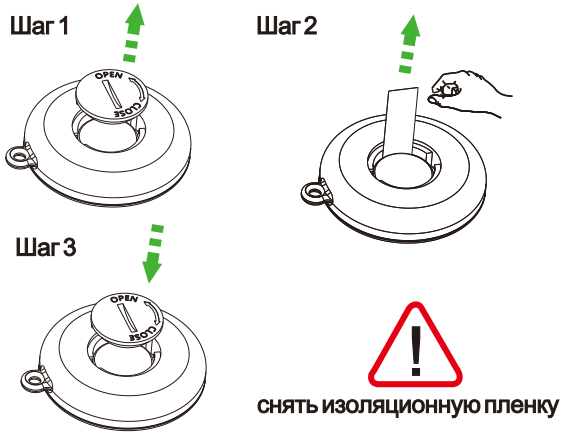


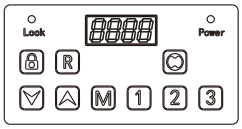
Панель управления 	Как настроить дистанционное управление: Сначала нажмите обе кнопки S и ○ в течение двух секунд, пока M не начнет мигать на панели дисплея, затем нажмите ⩓ или ⩔ на пульте дистанционного управления, наконец, нажмите ⩓ или ⩔ на панели управления, теперь вы установили функцию кнопок на пульте дистанционного управления. панели дисплея на поверхности памяти, обратитесь к инструкциям для подробного процесса.)
Панель управления 	Как настроить дистанционное управление: Сначала нажмите обе кнопки ⩓ и ⩔ в течение двух секунд, пока на панели дисплея не появится код C884, затем нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, пока код не начнет мигать, что означает, что соединение установлено. Наконец, нажмите любую кнопку на панели управления, чтобы выйти из настройки. (См. инструкции для подробного процесса)
Регулировка высоты	Тележка движется вверх при нажатии и ⩓ вниз при нажатии ⩔
Настройка памяти	Когда панель управления остается на интерфейсе памяти, нажмите кнопку 1, 2 или 3 на пульте дистанционного управления, тележка соответственно переместится на заданную высоту.
Сброс настроек	Нажмите кнопку R на две секунды, тележка начнет инициализироваться

⚠ 觸控板異常代碼提示

代碼	問題	解決方案
E01	左電機開路	表示左電機與驅動板線源未接通，檢查左電機與驅動板的線源是否連接。
E02	右電機開路	表示右電機與驅動板線源未接通，檢查右電機與驅動板的線源是否連接。
E03	左電機過流	表示左電機單邊超負重，請把電視機居中掛置到產品中心位置。
E04	右電機過流	表示右電機單邊超負重，請把電視機居中掛置到產品中心位置。
E05	總電流過流	表示產品受重超最大值，降低負重。
E06	電機過熱	產品電機連續運行3分鐘以上，電機強制進入冷卻，15分鐘後冷卻完成。
E08	失去平衡	表示兩邊立柱上下升降高度相差4mm以上，恢復初始化即可。

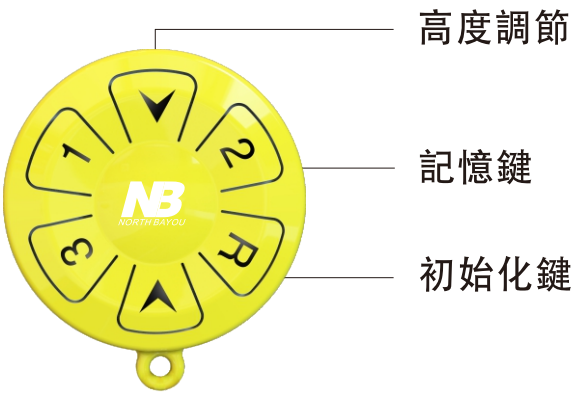


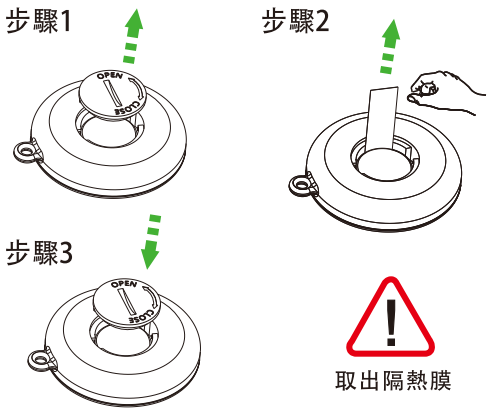


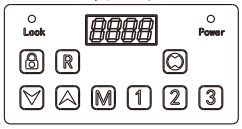觸控板 	遙控器按鍵學習: 同時按壓觸控板上 S 和○鍵2秒後,觸控板屏幕上出現 M閃爍, 再按壓遙控器上 ∧或∨鍵後,再按壓觸控板上∧或∨鍵,遙控器按鍵功能即設置成功.(觸控板需處於記憶界面,詳細操 作步驟參照說明書.)
觸控板 	遙控器按鍵學習: 同時按壓觸控板上∧或∨鍵2秒後,觸控板屏幕上出現C884代碼,再按壓遙控器上任意鍵後,代碼閃爍一下(表示學習成功) 再按壓觸控板上任意鍵,退出設置.(詳細操作步驟參照說明書.)
高度調節	按遙控器上∧鍵,支架向上運行;按∨鍵,支架向下運行.
記憶鍵	當觸控板處於記憶界面時,按壓遙控器上對應1、2、3鍵即可自動運行到記憶位(需提前在觸控板上設置好記憶位置)
初始化	長按遙控器上R鍵2秒,產品將進入初始化程序.

⚠ إرشادات حول رموز العطل:

الرمز	المشكلة	الإجراء
E01	الموتور الكهربائي الأيسر غير متصل	تحقق وتأكد من أن الموتور الكهربائي الأيسر متصل جيدا بسلك التحكم.
E02	الموتور الكهربائي الأيمن غير متصل	تحقق وتأكد من توصيل الموتور الكهربائي الأيمن بسلك التحكم بشكل جيد.
E03	زيادة التيار في الموتور الكهربائي الأيسر	الوزن الزائد على الجانب الأيسر. حدد موقع التلفزيون في الوسط.
E04	زيادة التيار في الموتور الكهربائي الأيمن	الوزن الزائد على الجانب الأيمن. حدد موقع التلفزيون في الوسط.
E05	زيادة التيار في الموتور الكهربائي الرئيسي	زيادة الوزن على العربة. تأكد من تحميل كل الوزن على العربة في حدود السعة.
E06	سخونة زائدة في المحرك الكهربائي	التشغيل لفترة زمنية طويلة جدا. سيتم فرض تبريد المحرك بعد 3 دقيقة من العمل المتواصل، ويبرد بعد 15 دقيقة.
E08	غير متوازن	فرق ارتفاع 4 مم على الأقل بين عمودين عند الشرائح. استعادة إعدادات الشركة المصنعة

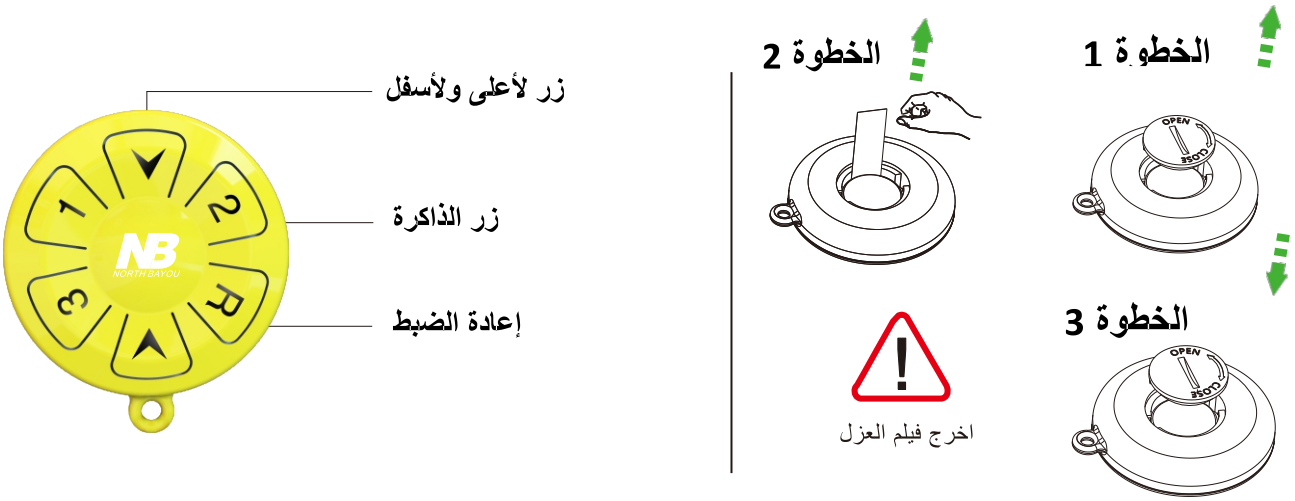

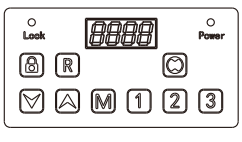لوحة التحكم 	كيفية ضبط جهاز التحكم عن بعد: اضغط أولا على زري S و ○ لثانيتين حتى يومض M على لوحة العرض، ثم اضغط على ∧ أو ∨ على جهاز التحكم عن بعد، وأخيرا اضغط على أو على لوحة التحكم، والآن قمت بضبط وظيفة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد. (أبق لوحة العرض على سطح الذاكرة، راجع الإرشادات للحصول على تفاصيل أكثر.)
لوحة التحكم 	كيفية ضبط جهاز التحكم عن بعد: اضغط أولا على كلا الزرين ∧ و ∨ لمدة ثانيتين حتى يظهر الرمز C884 على لوحة العرض، ثم اضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد حتى يومض الرمز، مما يعني أن الاتصال قد تم، وأخيرا، اضغط على أي زر على لوحة التحكم للخروج من الإعداد. (راجع الإرشادات للحصول على تفاصيل أكثر)
تعديل الارتفاع	تتحرك العربة لأعلى عند الضغط على "∧"، وتتجه لأسفل عند الضغط على " ∨ ".
إعداد الذاكرة	عندما تبقى لوحة التحكم في واجهة الذاكرة، اضغط على الزر 1،2، أو 3 على جهاز التحكم عن بعد، ستتحرك العربة إلى الارتفاع المضبوط مسبقا وفقا لذلك
إعادة الضبط	اضغط على الزر R لثانيتين، وستبدأ العربة بالتهيئة.

CHINA EUROPE ASIA

4001097908 A1

Remote Control Instructions

Official Website

Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.

1050, Fu Chun Jiang Road, Economic Development Zone.Kunshan City, Jiangsu Province. China. 215333

TEL: +86-0512-57971777 FAX:+86-512-57970778

E-Mail:info@nbavmount.com www.new-nb.com

We reserve the right to modify or alter instructions.
No modification or alteration without formal notice.

N/W:84.0LBS(38.2KG)
G/W:97.5LBS(44.3KG)
Carton Size(W×H×D)
57.4×34.6×14.4"
1457×878×367mm
MADE IN CHINA

RECYCLE